

Surfponcho Patchwork



Inhaltsverzeichnis

Materialliste Surfponcho Patchwork	3
Werkzeuge	3
Schnittmuster Surfponcho	4
Arbeitsschritte Patchwork	5
Patchwork Seminolen-Technik	5
Nähen der Bordüren	6
Zuschnitt Surfponcho	7
Masse Halsausschnitt	7
Surfponcho nähen	8
Kapuzenbordüre annähen	10
Ausschnittsbordüre annähen	11
Kapuze einnähen	13
Quilten	14
Freemotion Quilting mit BSR-Fuss	14
Quilten mit Nähfuss	15
Ösen, Kordel	16

Materialliste Surfponcho Patchwork

Stoffmenge

Frotteestoff 40 % Bambus, 40 % Polyester, 20 % Baumwolle

Grösse	XS	S	M	L	XL
Stoffmenge	170 cm	170 cm	190 cm	235 cm	245 cm

Faden

Nähfaden 1 Gütermann Allesnäher (Art. F180)
 Overlockfaden 3 Gütermann Minking 1000m (Art. F140)
 Heftfaden 1 Gütermann (Art. F290)

Ösen

Grösse XS/ S /M 10 Stück, Ø 11 mm
 Grösse L/ XL 12 Stück, Ø 11 mm

Kordel

Baumwollkordel 8-10 mm
 Grösse XS/ S /M 2 m
 Grösse L/ XL 2.2 m

Patchworkstoffe

6 Farben à 5 cm (2 Inch) x 145 cm (57 Inch)


Werkzeuge

Stoffschere
 Stecknadeln
 Handnähnadel


Schneidematte
 Rollmesser
 Inchlineal
 Vario Creative Tool von Prym

Trickmarker wasserlöslich

Schnittmuster Surfponcho

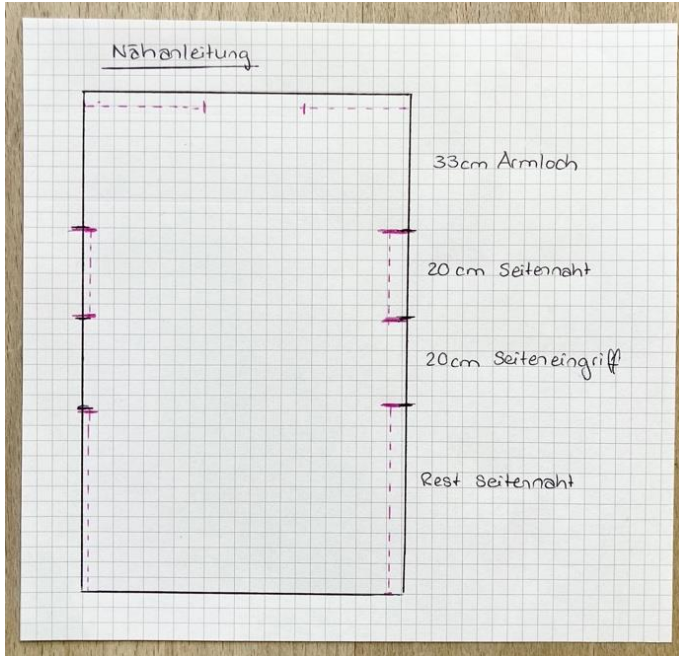

Masse Halsausschnitt
siehe Seite 8

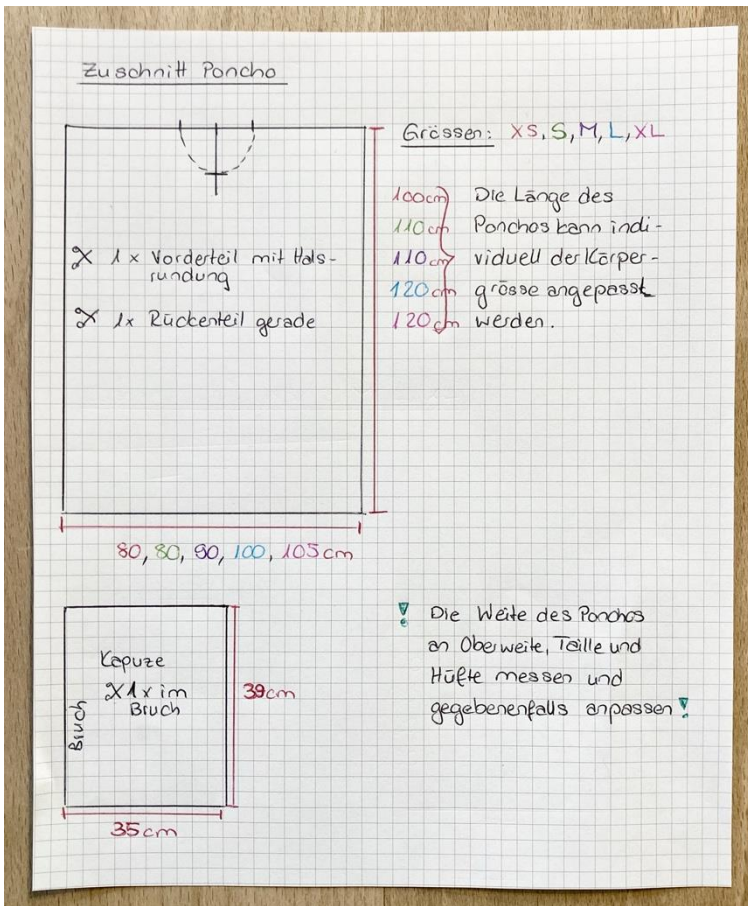

Arbeitsschritte Patchwork

Patchwork Seminolen-Technik

Streifen zusammennähen, schneiden, neu zusammensetzen.



Zuschnitt Streifen

6 Streifen à 145 cm
 5 cm x 145 cm (2 Inch x 57 Inch)

Nähen des Rapportes (6 Streifen)

Nähfuß #97D (Patchworkfuß Dual)
 Stichplatte 0
 Nahtzugabe ¼ Inch
 Stichlänge 1.9

Nähte


offen bügeln



Streifenfläche verbreitern (Doppelrapport)

Begradige den Rand.
 Schneide die Streifenfläche in der Hälfte
 entzwei.

Nähe sie neu zusammen
 (siehe Bild unten), so dass nun 12 Streifen
 eine Fläche bilden.

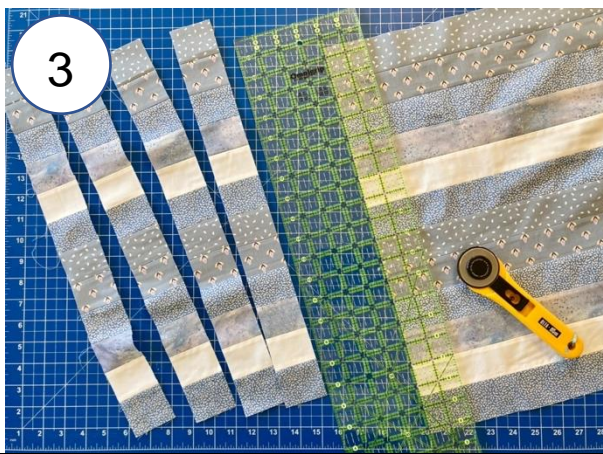

Patchworkstreifen schneiden

Schneide aus der gewonnenen Fläche neue
 Streifen à 5 cm (2 Inch).
 Sie sind aus 12 Teilstücken
 zusammengesetzt.

Verdoppeln der Patchworkstreifen


2 solcher Doppelrapportstreifen
 zu 1 langen Streifen zusammennähen.
 Sie sind nun aus 24 Teilstücken
 zusammengesetzt.

Nähen der Bordüren

Längen der Bordüren, gemessen an Anzahl Quadraten in der Länge

	XS	S	M	L	XL
Kapuze 2 Reihen à	24	24	24	24	24
2 Bordüren 3 Reihen à	24	24	24	29	29
Ausschnitt 2 Reihen à	7	7	7	9	9

Hinweis: Unser Beispiel-Modell ist in Grösse M.

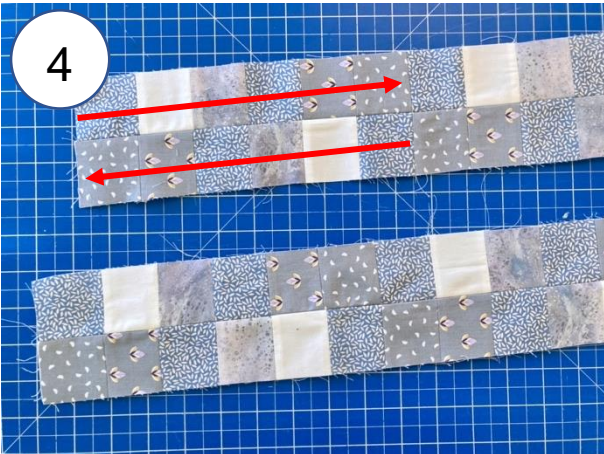


4

Nähen der Kapuzen- und Ausschnittsbordüre

2 lange Patchworkstreifen **gegengleich** re auf re zusammennähen. Es entsteht ein versetztes Patchworkmuster.

Inchfuss #97D
 Nahtzugabe ¼ Inch
 Stichtlänge 1.9

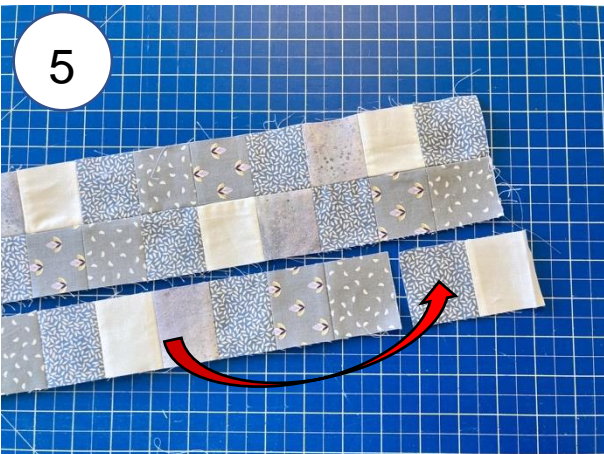

5

Nähen der Saumbordüre

Annähen einer 3. Reihe:
 Für ein unregelmässiges Patchworkmuster:
 Trenne vom 3. Streifen zwei Quadrate am Anfang weg und nähe sie am Ende wieder an.

	<p>Zuschnitt Rückseite Saumbordüre, 2 Rechtecke à 5 ½ Inch x 37 Inch (14 cm x 94 cm)</p> <p>Annähen der 2 Bordürenstreifen an die 2 Rückseitenstreifen.</p> <p>Beide Teile zu einem Schlauch zusammennähen, passend auf die fertige Ponchobreite.</p>
---	--

Zuschnitt Surfponcho

	<p>Vorder- und Rückenteil einzeln zuschneiden.</p> <p>Masse Halsausschnitt siehe Tabelle unten</p> <p>Kapuze im Bruch schneiden.</p>
---	---

Masse Halsausschnitt

	XS	S	M	L	XL
Breite	18 cm	18 cm	18 cm	21 cm	21 cm
Tiefe	14 cm	14 cm	14 cm	16 cm	16 cm

Surfponcho nähen



Schulternähte schliessen

Versäubern mit Overlock

1. Schulternähte versäubern
2. Seitennähte versäubern




Seitennähte Poncho schliessen Gemäss Schnittmuster auf beiden Seiten Armlöcher und Seiteneingriffe einzeichnen und offenlassen.

Nahtzugabe auf beiden Seiten an Bordürenbreite anpassen.

#50 Obertransportfuss
Stichlänge 3.5


Nahtenden verstärken.

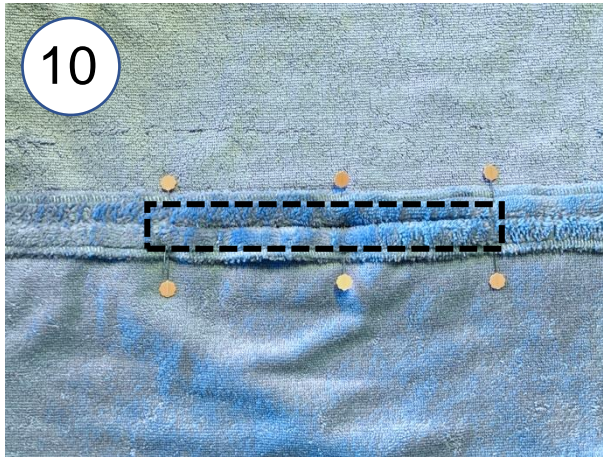

Seitennähte
 Flach bügeln.

Seiteneingriffe feststeppen
 Nahtzugaben Seiteneingriff feststeppen, direkt über Overlockstichen.


Armlöcher feststeppen
 Nahtzugaben der Armlöcher feststeppen, direkt über Overlockstichen, wie Seiteneingriffe.

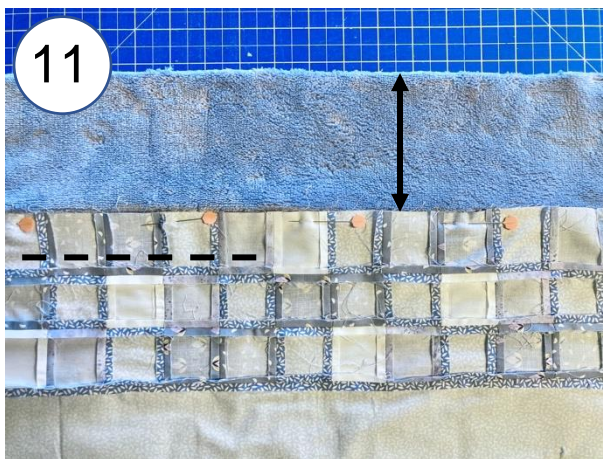

Ring Saumbordüre (S.8) aufnähen
 Ring re auf re auf Ponchosaum stecken

Anstecken
 im Abstand von 5 Inch (12.5 cm)

Annähen
 Nähfuss #97 D
 Nahtzugabe ¼ Inch

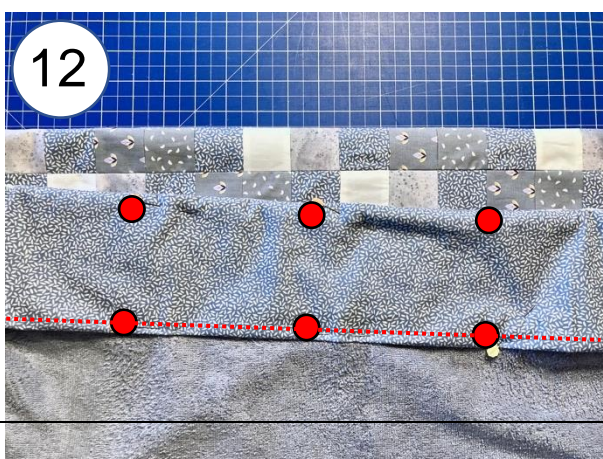

Rückseite der Saumbordüre
 um die Unterkante falten und feststecken,
 danach Saum so einfallen, dass innen die Naht gedeckt wird.


Auf Aussenseite im Nahtschatten steppen.

Kapuzenbordüre annähen



Zuschnitt Rechteck für Rückseite
4 Inch (10 cm) x 31 Inch (79 cm)

Bordüre und Streifen re auf re
zusammennähen.

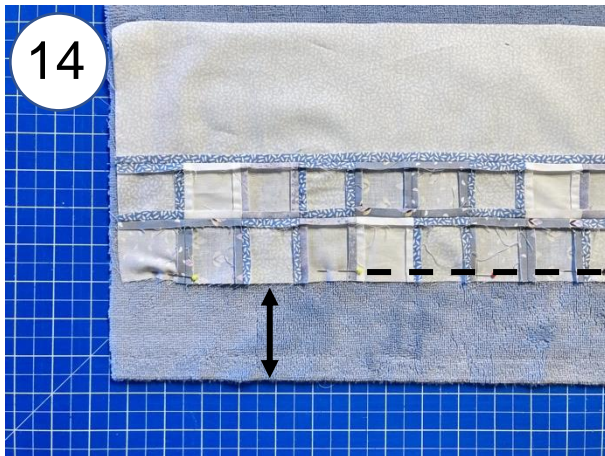


Kapuzenbordüre aufnähen

Bordüre re auf re auf Kapuzensaum
stecken, im Abstand von 3 Inch (7.5 cm)

Annähen

Nähfuss #97 D

Nahtzugabe ¼ Inch

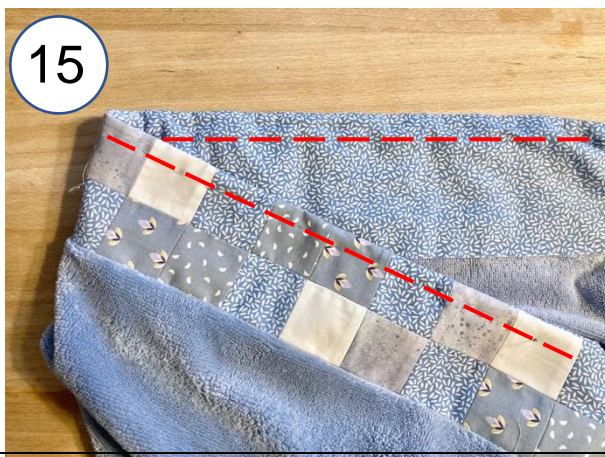

Umschlag

Heften von Hand

(noch KEINE Nahtzugabe einfalten)

Ausschnittsbordüre annähen




Bezeichnen Mitte:

Dabei unteres Ende angepasst an Patchworkmuster (5. oder 6. Quadrat je nach Grösse).

Kante li/ re:

je 4 cm von Mitte weg.

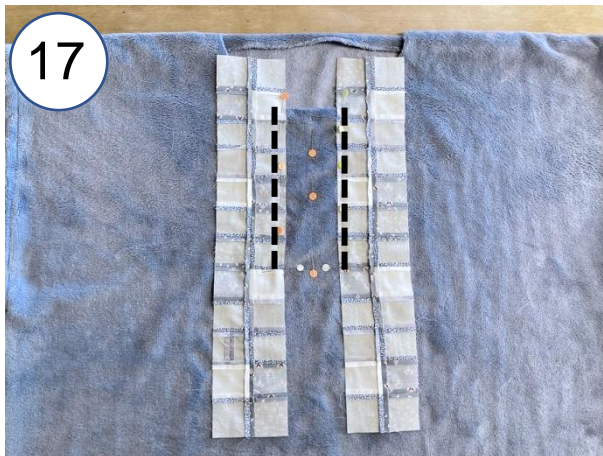


Annähen

Patchworkfuss #97D

Stichlänge 1.9

Von Ausschnittskante bis zur Naht nach dem 5. Quadrat (6. Quadrat bei Grössen L und XL)

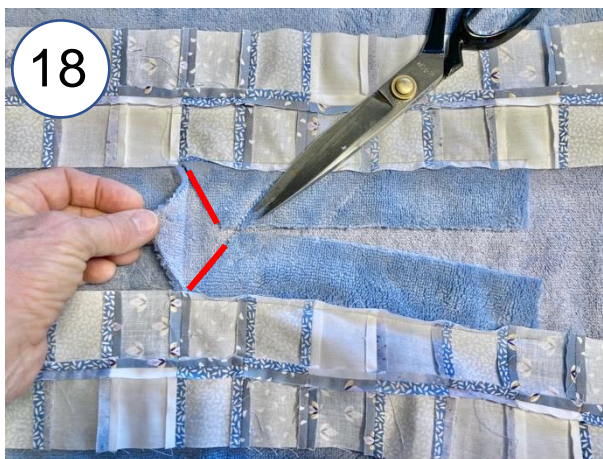

Einschneiden

Nur Frottee einschneiden
(NICHT in Baumwollstoff)



Blende rückseitig annähen

Blende auf Rückseite umfalten,
Nahtzugabe $\frac{1}{4}$ Inch umfalten,
stecken,
mit Handstichen annähen.



Endstück befestigen

stecken,
nähen
nach dem Nähen zurückschneiden.



Einfassen des Endstücks

Rechteck aus Stoff oder Patchwork
annähen,
um- und einfalten,
mit Handstichen annähen.

Kapuze einnähen



Kapuze an Halsausschnitt nähen
Nahtzugabe mit Overlock versäubern



Auf re Seite im Nahtschatten annähen.
Endstücke mit Handstichen annähen.

Quilten

Freemotion Quilting mit BSR-Fuss

Vorbereiten: Die drei Lagen der Bordüre in der Mitte mit Stecknadeln fixieren.

Fadenfarbe: Einen mittleren Farbwert des Patchworks wählen.

Die Fadenfarbe soll «verschwinden», damit das Licht-Schattenspiel des Quiltings hervorsteht.



Quilten Freemotion mit BSR-Fuss

Mit Trickmarker Muster vorzeichnen,
mit BSR-Fuss quilten.

BSR 1 anwählen.

Transporteur versenken.

Quilthandschuhe erleichtern die Führung.

Zuerst Unterfaden hinaufholen,
damit er auf der Unterseite nicht vernesten
kann.

Am Ende die Fäden von Hand vernähen.

Achtung:

Nach einigen Stichen die Fadenspannung
auf der Unterseite kontrollieren und
gegebenenfalls anpassen.

Quilten mit Nähfuss


Vorbereiten: Die drei Lagen der Bordüre in der Mitte mit Stecknadeln etwas fixieren.




Quilten mit Nähfuss #34D oder Obertransportfuss #50

Variante 1:

Stich 1319 aus Patchworkkategorie

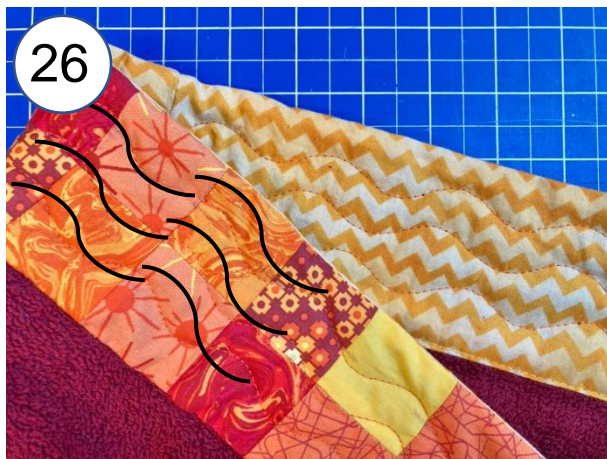

3 Reihen in gleichmässigen Abständen quilten.

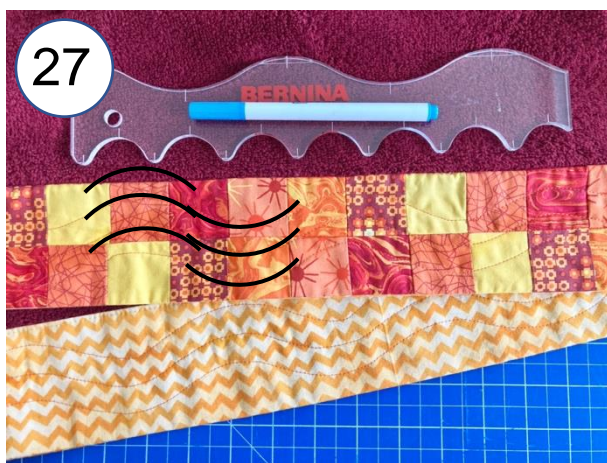

Variante 2:

Mit Quiltruler und Trickmarker in der Mitte der Bordüre 1 Wellenlinie einzeichnen.

Dieser Wellenlinie mit Nähfuss nachquilten.

In einem gleichen Abstand oben und unten parallel zur mittleren Welle zwei weitere Wellenlinien quilten.

Ösen, Kordel

Ösen mittig in Patchworkquadraten befestigen, Vario Creative Tool ist geeignet.
Kordel einfädeln.

